


コミチャン1・2受信操作方法について Panasonic 製 TZ-BDW910M の場合




1 操作一覧ボタンを押します。




2 上下ボタンで「その他の機能へ」を選び、決定ボタンを押します。

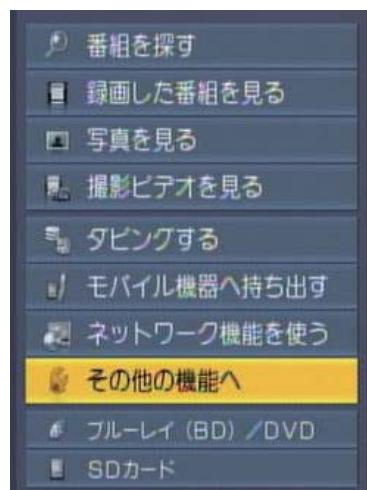


3 上下ボタンで「放送設定」を選び、決定ボタンを押します。

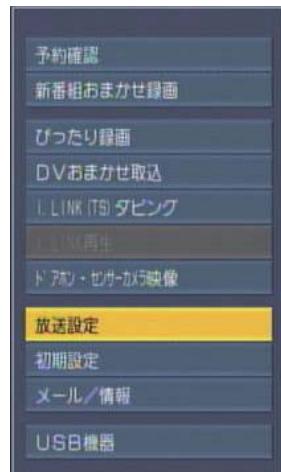

4 上下ボタンで「設置設定」を選び、決定ボタンを押します。

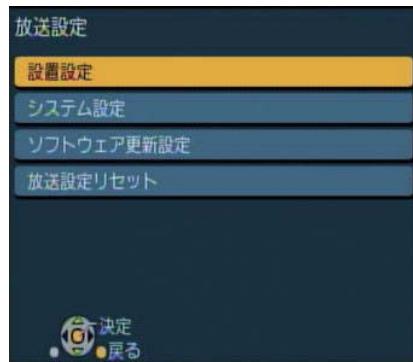


5 上下ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。

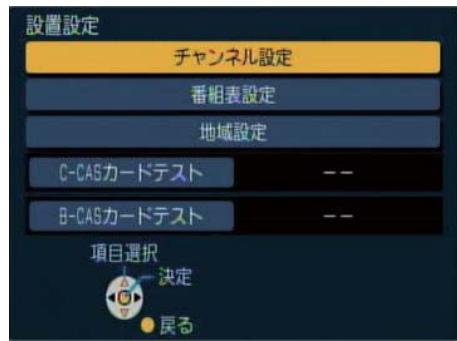


6 上下ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押します。



7 左右ボタンで「再スキャン」を選び、決定ボタンを押します。

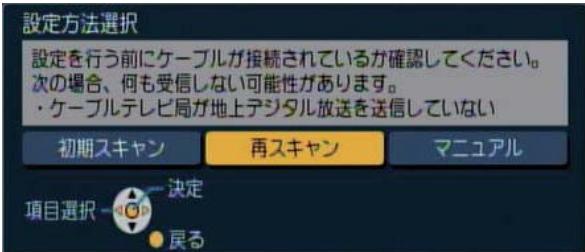

- 8 チャンネルスキャンが開始されますので、完了するまで、しばらくお待ち下さい。

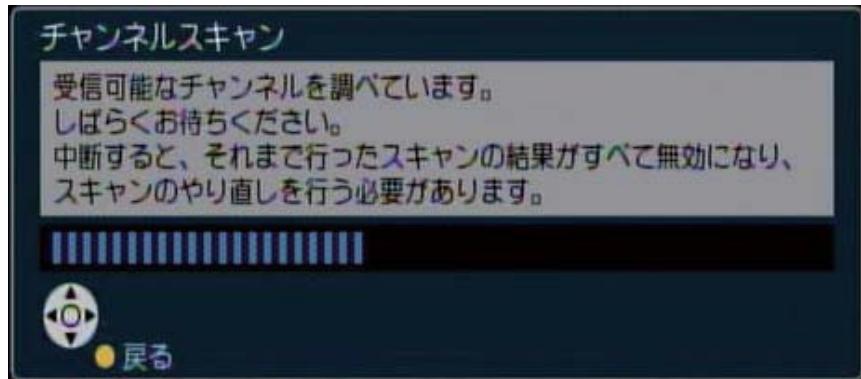

- 9 チャンネルスキャンが終了すると下記の画面が表示されますので、戻るボタンを押してください。



地上デジタルチャンネル設定			
Po.	CH	チャンネル名	種類
1	011	KNB北日本放送	テレビ
2	021	NHKEテレ富山	テレビ
3	031	NHK総合・富山	テレビ
4	----	-----	-----
5	051	北陸朝日放送	テレビ
6	061	チューリップテレビ	テレビ
7	----	-----	-----
8	081	BBT富山テレビ	テレビ
9	091	ケーブルテレビ富山	テレビ
10	----	-----	-----
11	----	-----	-----
12	121	ケーブルテレビ富山2	テレビ

項目選択 決定 戻る(終了)



- 10 自動的に 6 の画面に戻ります。
リモコンの戻るボタンを数回押して視聴画面に戻ってください。
これでチャンネル設定は完了です。



通常の視聴画面に戻るまで
戻るボタンを押してください。