




コミチャン1 2受信操作方法について Panasonic 製 TZ-DCH520/820 の場合

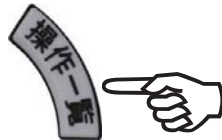


- 1 操作一覧ボタンを押します。



- 2 上下ボタンで「設定する」を選び、決定ボタンを押します。

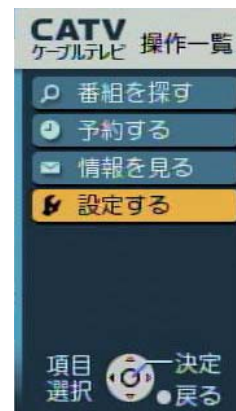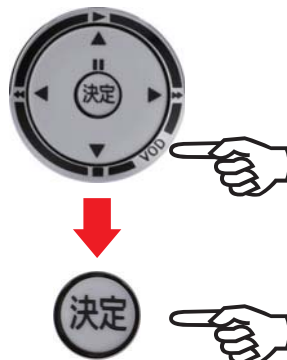



- 3 上下ボタンで「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押します。

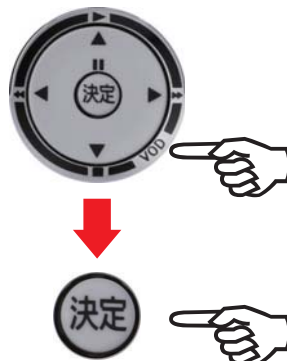


3秒以上押す





- 4 上下ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。

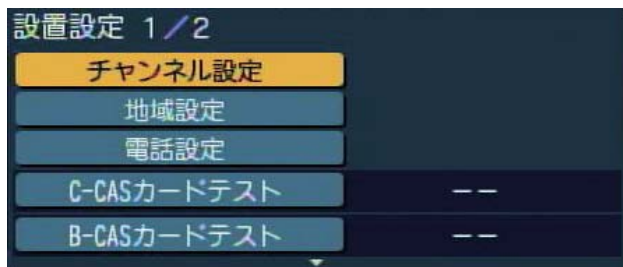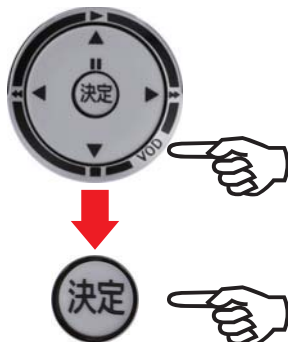


- 5 上下ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押します。

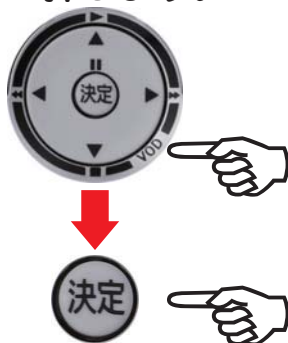


- 6 左右ボタンで「再スキャン」を選び、決定ボタンを押します。

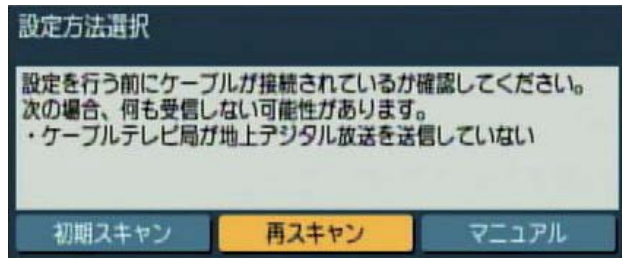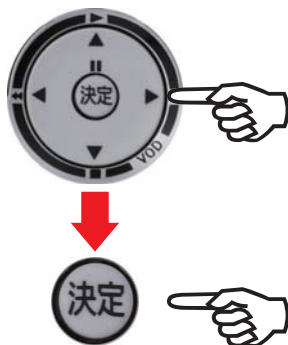

- 7 チャンネルスキャンが開始されますので、完了するまで、しばらくお待ち下さい。

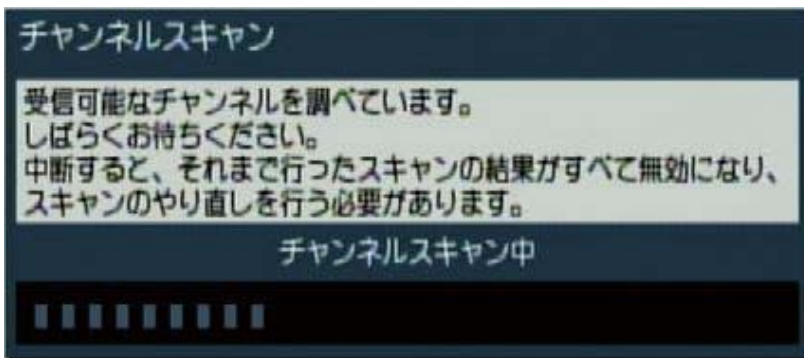



- 8** チャンネルスキャンが終了すると下記の画面が表示されます。
左右ボタンで「終了」を選び、決定ボタンを押します。

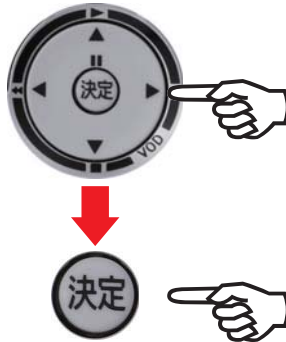

地上デジタルチャンネル設定を終了します。

チャンネル設定			
	修正	入替	終了
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	KNB北日本放送	テレビ
2	021	NHKEテレ富山	テレビ
3	031	NHK総合・富山	テレビ
4	011	KNB北日本放送	テレビ
5	051	北陸朝日放送	テレビ
6	061	チューリップテレビ	テレビ
7	----	----	
8	081	BBT富山テレビ	テレビ
9	091	ケーブルテレビ富山	テレビ
10	----	----	
11	----	----	
12	121	ケーブルテレビ富山2	テレビ


- 9** 左右ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押します。

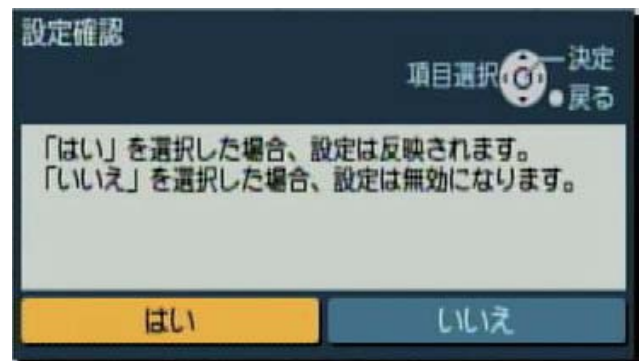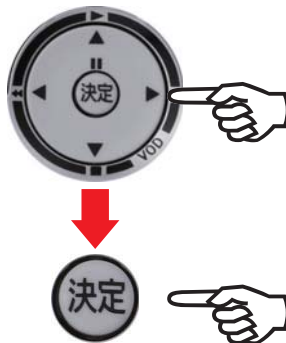

※「いいえ」を選ぶと今までの設定が無効になりますので、再度チャンネル設定が必要になります。



- 10** 設定が完了したら、自動的に **5** の画面に戻ります。
リモコンの戻るボタンを数回押して視聴画面に戻ってください。
これでチャンネル設定は完了です。

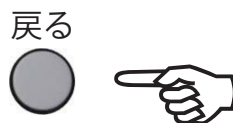

通常の視聴画面に戻るまで
戻るボタンを押してください。

