


# コミチャン1 2受信操作方法について Pioneer 製 BD-V300 の場合





1 ナビボタンを押します。





2 上下ボタンで「設定」を選び決定ボタンを押します。





3 「番組視聴設定」の画面が表示されるので、  
緑ボタンを押します。

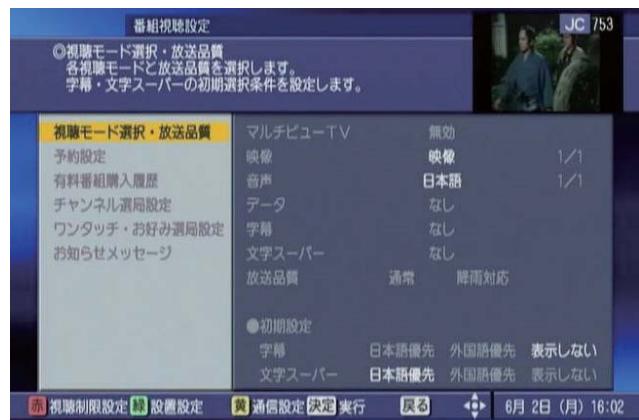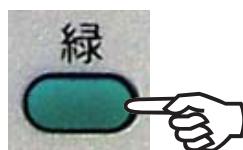


**4 「設置設定」の画面が表示されるので、上下ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。**

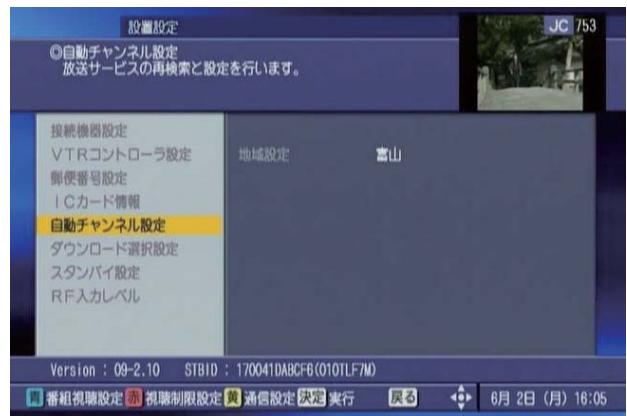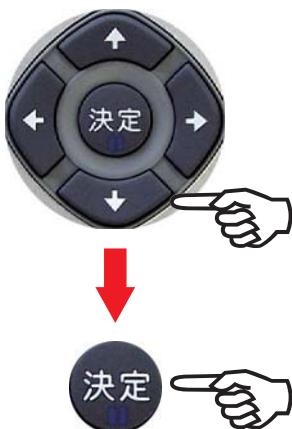

**5 十字ボタンで、地域を「富山」、スキャンモードを「再スキャン」とし、決定ボタンを押します。**

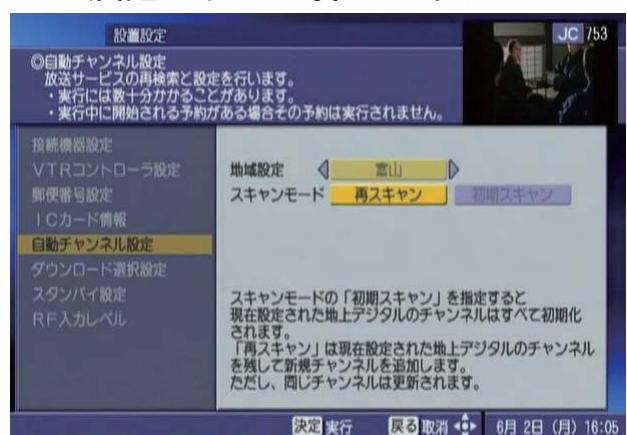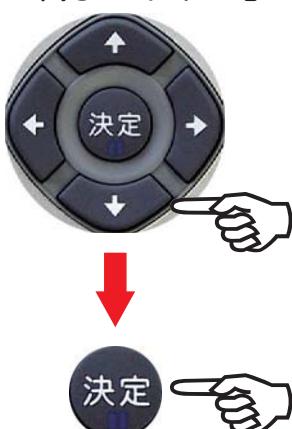

**6 自動チャンネル設定を開始しますので、しばらくそのままお待ち下さい。**

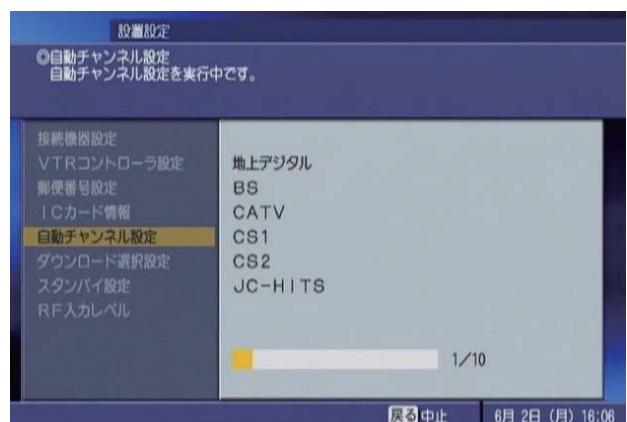

**7 設定が完了しましたら、視聴画面に自動的に④の画面に戻ります。戻るボタンを押して視聴画面に戻ります。**

