


# 受話音量の確認方法(SH-M04)

①電話を通話中の状態にし「音量」をタップします。  
もしくは②の操作を行います。

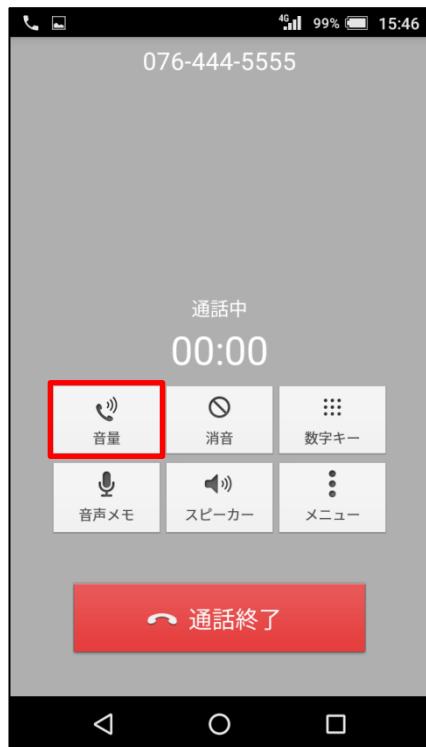

②通話中の状態でスマートフォン本体右サイドキーを押します。

上側が大きくなります。  
下側が小さくなります。




③画面中央の音量「+」「-」をタップするか、画面上部の音量バーをタップすると調整できます。

本体のサイドキーでそのまま操作も可能です。



※スピーカーを押すと相手の音声が周囲にも聞こえるハンズフリーモードになります。

消音ボタンを押すとご自身の声が相手側に届かなくなります。

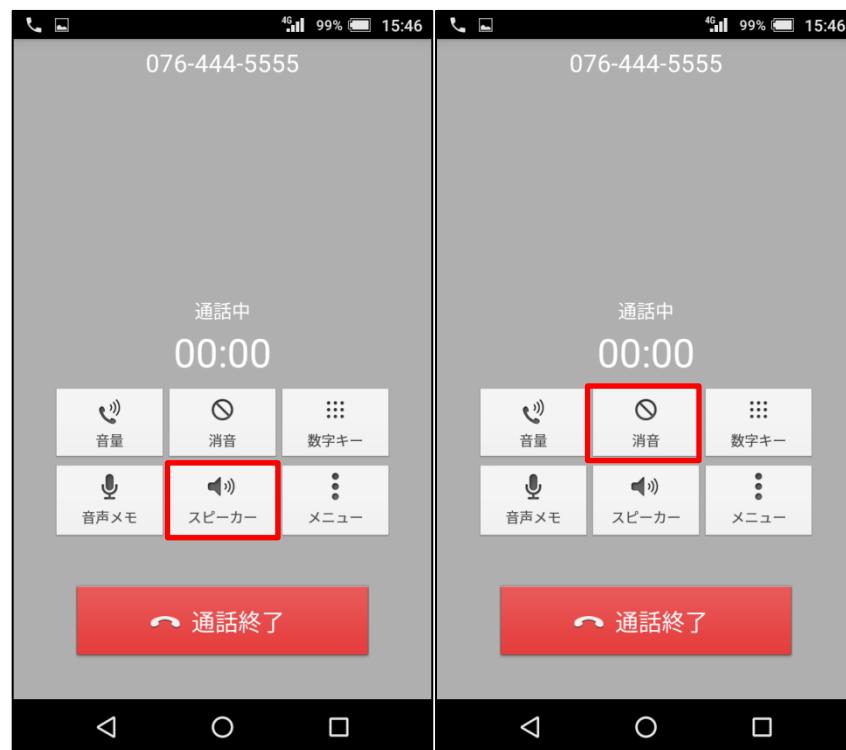

スピーカー

消音