

ホームアプリ切替方法 (arrows M03)

【一時的に通常画面へ戻す操作方法】


①待ち受け状態より設定をタップします。




②「Androidホーム」をタップします。



③Androidの通常画面へ戻ります。

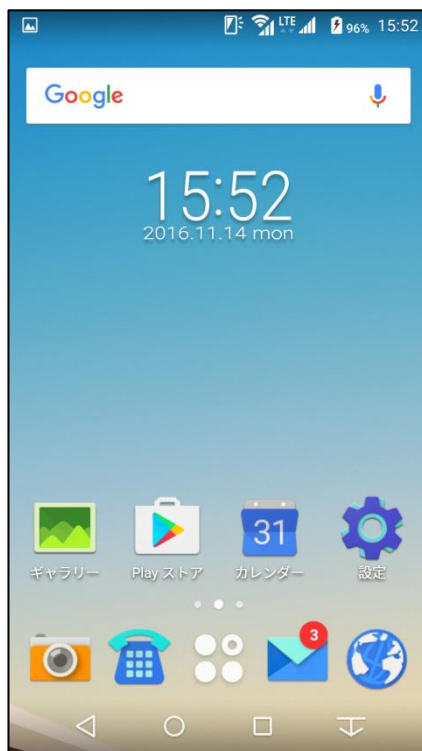

④  を触ると「かんたんスマホ」画面へ戻ります。



【かんたんスマホ画面から通常画面へ設定する操作方法】

①設定画面を開き「壁紙・画面」をタップします。



②「ホーム画面切替」をタップします。



③「NX!ホーム」をタップするとAndroid通常画面のホームへ自動で戻ります。



④通常画面からかんたんスマホ画面へ戻す場合は、同様の操作手順となります。操作手順③にて「かんたんスマホ」をタップするとかんたんスマホ画面のホームへ戻ります。

