


●スター・チャンネルご視聴方法●

BS デジタル放送にてスター・チャンネルをお楽しみいただくためには、お客様にて BS 信号の受信操作が必要になります。※一度受信すれば次回より受信操作は必要ありません。

・Pioneer (パイオニア) 製 BD-V2TC をお使いの場合

①STB (ケーブルテレビデジタルチューナー) とテレビの電源を入れてください。

②STB のリモコンの「放送サービス切換」ボタンを押し、BS 放送に合わせて下さい。




③リモコンの「0」ボタンを押し、しばらくお待ち下さい。
スター・チャンネル1 (200ch) に切り替わります。

④下記のような画面になりますので、そのまま映るまで**約30分**間お待ち下さい。

※就寝前に STB のチャンネルを「200ch」(リモコンの「0」ボタン) にしたまま、電源を切らずにお休みになることをお勧めします。

※テレビの電源は切っても構いません。

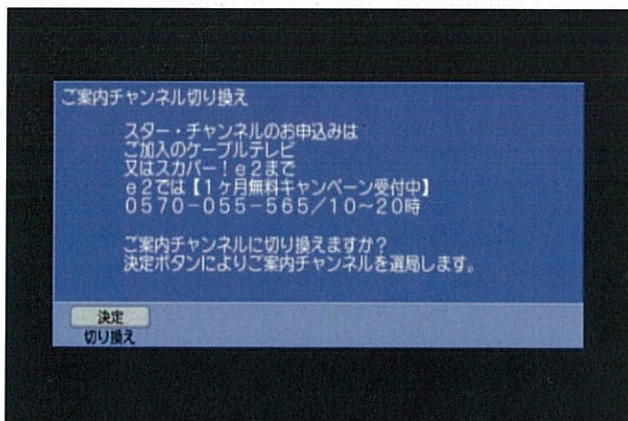

⑤スター・チャンネル1 (200ch) が映りましたら、受信操作は完了です。

スター・チャンネル2 (201ch)、スター・チャンネル3 (202ch) もお楽しみいただけます。

※各チャンネルは、3桁入力または、チャンネルの上下ボタンで選局できます。

【チャンネル改定についてのお問い合わせ】

ケーブルテレビ富山 お客様センター

☎0120-493-530 携帯・PHS からは 076-444-5555

営業時間：日曜・祝日を除く 9:00～18:00 (平日 18:00～9:00 および日曜・祝日は時間外受付に転送)

【スター・チャンネルの番組内容についてのお問い合わせ】

スター・チャンネル カスタマーセンター

0570-013-111 または 045-339-0399

営業時間：10:00～18:00 (年中無休)

・ 下記機器をお使いの場合

・ Pioneer (パイオニア) 製
BD-V300 , BD-V301

・ Panasonic (パナソニック) 製
TZ-DCH520 , TZ-DCH521
TZ-DCH2000 , TZ-BDW600M
TZ-BDW900M

①STB (ケーブルテレビデジタルチューナー) とテレビの電源を入れてください。

②STB のリモコンの **「BS」** ボタンを押し、BS 放送に合わせて下さい。

③リモコンの「10」ボタンを1度押し、しばらくお待ち下さい。
スター・チャンネル1 (200ch) に切り替わります。

④下記のような画面になりますので、そのまま映るまで**約30分**間お待ち下さい。

※就寝前にSTBのチャンネルを「200ch」(リモコンの「10」ボタン)にしたまま、電源を切らずにお休みになることをお勧めします。

※テレビの電源は切っても構いません。

■各種リモコンボタン

BD-V300




BD-V301



TZ-DCH520 , TZ-DCH521

TZ-DCH2000, TZ-BDW600M

TZ-BDW900M

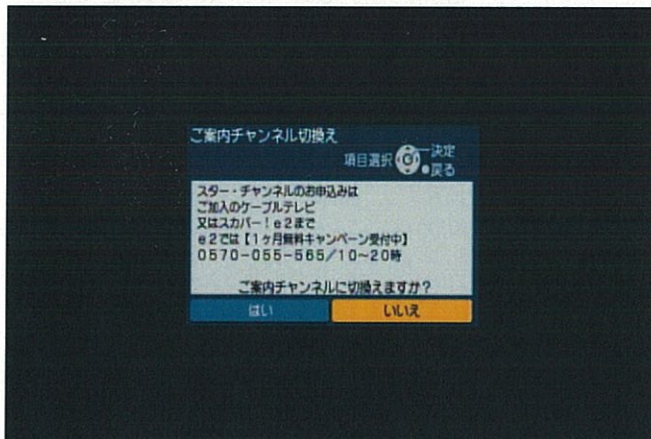

※お使いの機器によって、画面の表示方法が異なる場合がございます。

⑤スター・チャンネル1 (200ch) が映りましたら、受信操作は完了です。

スター・チャンネル2 (201ch)、スター・チャンネル3 (202ch) もお楽しみいただけます。

※各チャンネルは、3桁入力または、チャンネルの上下ボタンで選局できます。

【チャンネル改定についてのお問い合わせ】

ケーブルテレビ富山 お客様センター

☎ 0120-493-530 携帯・PHS からは 076-444-5555

営業時間：日曜・祝日を除く 9:00～18:00 (平日 18:00～9:00 および日曜・祝日は時間外受付に転送)

【スター・チャンネルの番組内容についてのお問い合わせ】

スター・チャンネル カスタマーセンター

0570-013-111 または 045-339-0399

営業時間：10:00～18:00 (年中無休)