


コミチャン1・2受信操作方法について Panasonic 製 TZ-DCH2000 の場合



1 操作一覧ボタンを押します。



2 上下ボタンで「設定する」を選び、決定ボタンを押します。

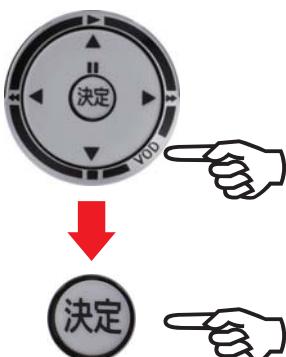



3 上下ボタンで「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押します。




3秒以上押す





4 上下ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。

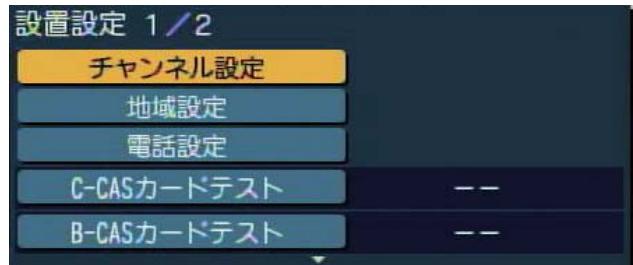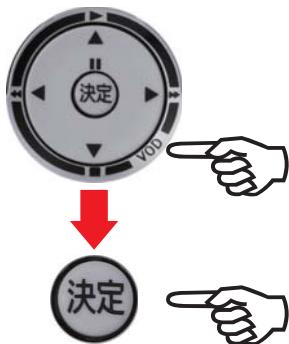


5 上下ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押します。

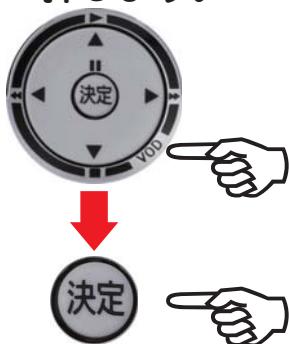


6 左右ボタンで「再スキャン」を選び、決定ボタンを押します。

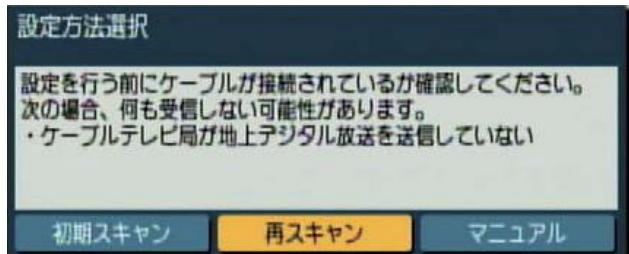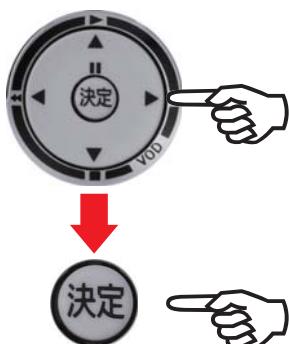



7 チャンネルスキャンが開始されますので、完了するまで、しばらくお待ち下さい。

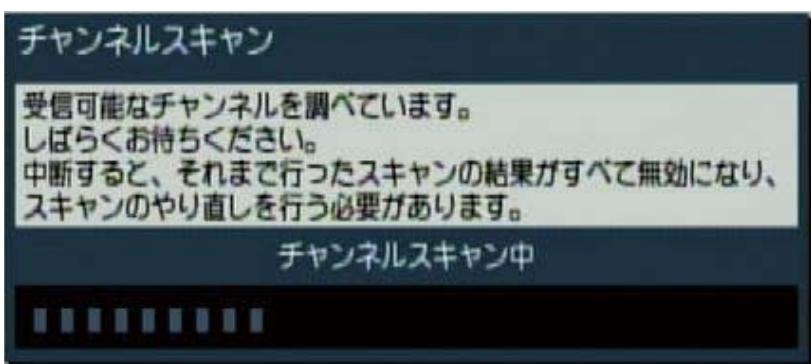

- 8 チャンネルスキャンが終了すると下記の画面が表示されます。
左右ボタンで「終了」を選び、決定ボタンを押します。

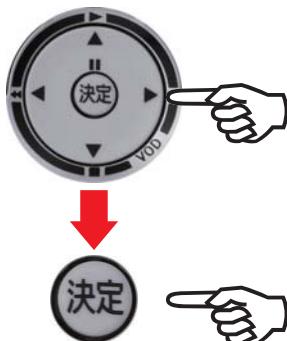


- 9 左右ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押します。

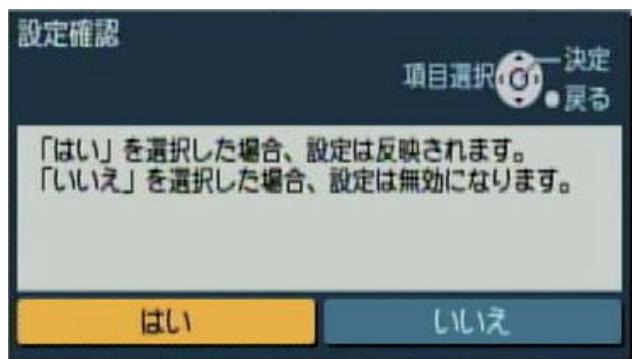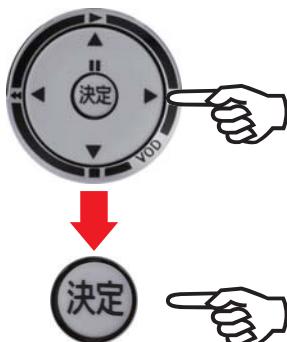

※「いいえ」を選ぶと今までの設定が無効になりますので、再度チャンネル設定が必要なります。



- 10 設定が完了したら、自動的に 5 の画面に戻ります。
リモコンの戻るボタンを数回押して視聴画面に戻ってください。
これでチャンネル設定は完了です。



通常の視聴画面に戻るまで
戻るボタンを押してください。

