

コミチャン1 2受信操作方法について Panasonic 製 TZ-HDW600M の場合



1 操作一覧ボタンを押します。



2 上下ボタンで「設定する」を選び、決定ボタンを押します。



3 上下ボタンで「設置設定」を選び、決定ボタンを押します。




- 4 上下ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。




- 5 上下ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押します。



- 6 左右ボタンで「再スキャン」を選び、決定ボタンを押します。

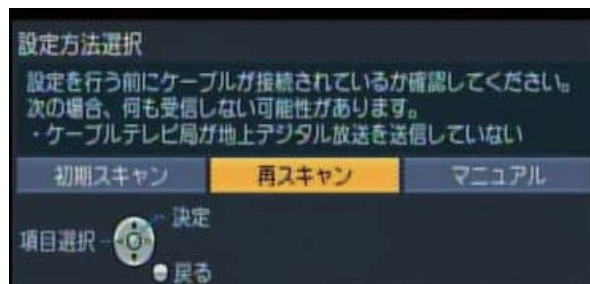

- 7 チャンネルスキャンが開始されますので、完了するまで、しばらくお待ち下さい。

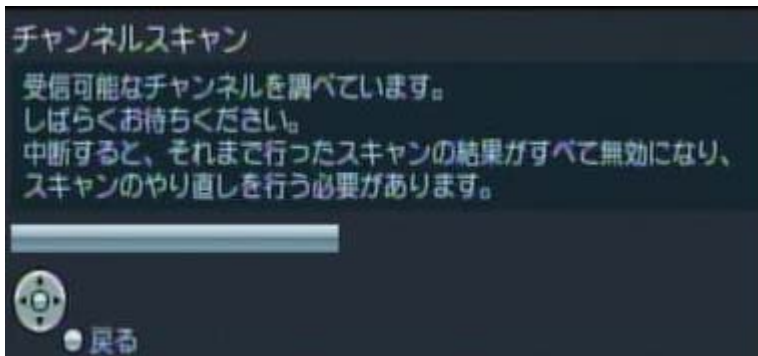

- 8 チャンネルスキャンが終了すると下記の画面が表示されますので、戻るボタンを押してください。

戻る



地上デジタルチャンネル設定

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	011	KNB北日本放送	テレビ
2	021	NHKEテレ富山	テレビ
3	031	NHK総合・富山	テレビ
4	----		
5	051	北陸朝日放送	テレビ
6	061	チューリップテレビ	テレビ
7	----		
8	081	BBT富山テレビ	テレビ
9	091	ケーブルテレビ富山	テレビ
10	----		
11	----		
12	121	ケーブルテレビ富山2	テレビ

項目選択 決定 戻る(終了)

- 9 自動的に 5 の画面に戻ります。
リモコンの戻るボタンを数回押して視聴画面に戻ってください。
これでチャンネル設定は完了です。

戻る



通常の視聴画面に戻るまで
戻るボタンを押してください。

