

# 機内モードをOFFにする方法(SH-M04)

※通話やインターネットができない場合機内モードが有効になっていることが原因であるケースがよくあります。故障かな？と思ったら機内モードの設定をご確認下さいますようお願い致します。

## 【操作方法 1】

①設定画面の無線とネットワークを開き「もっと見る」をタップします。




②「機内モード」がONになっていたらタップしてOFFにします。




## 【操作方法 2】

①待受画面を下にスワイプします。

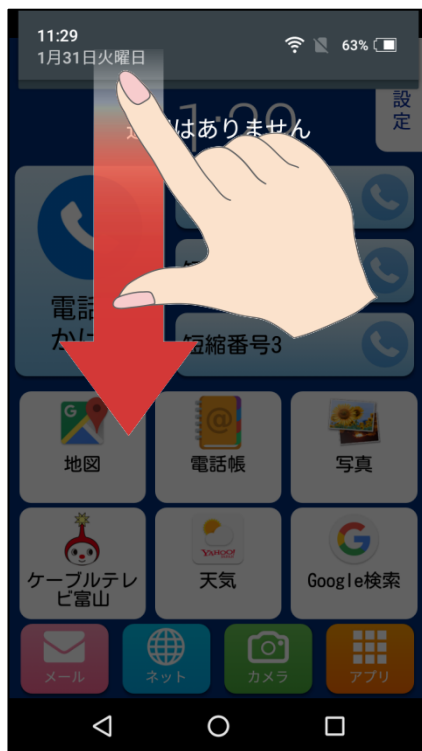

②右図のように飛行機マークが表示の場合は機内モードになっている為、タップします。

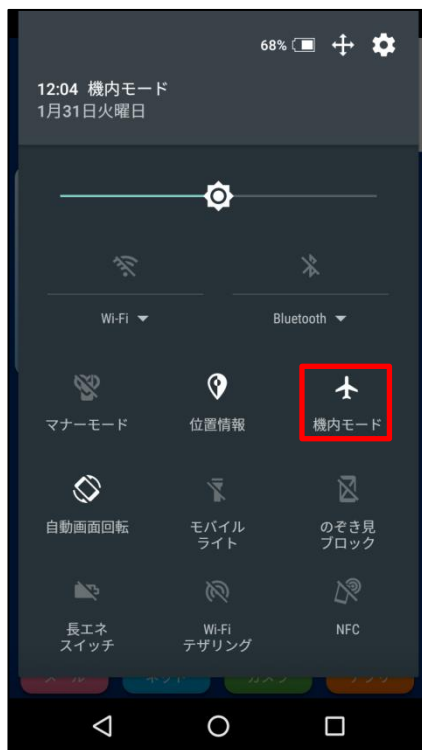

③飛行機マークがグレーになるとOFFの状態です。

