


機内モードをOFFにする方法 (arrows M04)

※通話やインターネットができない場合機内モードが有効になっていることが原因であるケースがよくあります。故障かな？と思ったら機内モードの設定をご確認下さいますようお願い致します。

【操作方法 1】

①本体右側の電源キーを長押しします。

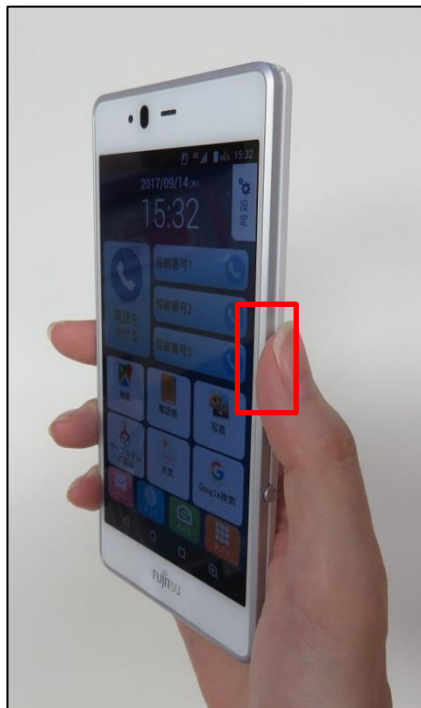

②右画像の表示になり、「設定されています」の状態であれば「機内モード」をタップします。



【操作方法 2】

①設定画面を開き「無線とネットワーク」をタップします。



②「もっと見る」をタップします。



③機内モードのスイッチをOFFにします。



【操作方法 3】

①画面最上部より下に向かってスワイプします。



②画面を左へスワイプします。



③機内モードが白色の場合はタップします。



④色が薄くなり斜線が入るとOFFになります。

