

## 本体設定

### 本体設定メニューを表示する

- 1 スタートボタンを押してテレビメニューより▼を押して画面下まで移動
- 2 ▶を押して「設定」を選び、(決定)を押す

〈テレビメニュー〉



▼で移動  
(画面がスクロールします)



▶で選択

### 本体設定メニューの操作

- 3 ▲▼でデバイス設定を選び、(決定)を押す
- 4 ▲▼で「放送・システム」行の「設置設定」を選び、(決定)を押す



## チャンネル設定


チャンネル設定より、番組のチャンネル番号の設定をお好みに合わせて変更することもできます。  
• よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタンに登録しておく便利です。

- 5 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

### チャンネル入換

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。

- 6 ▲▼で設定する放送を選び、(決定)を押す
- 7 ▲▼で「チャンネル入換」を選び、(決定)を押す

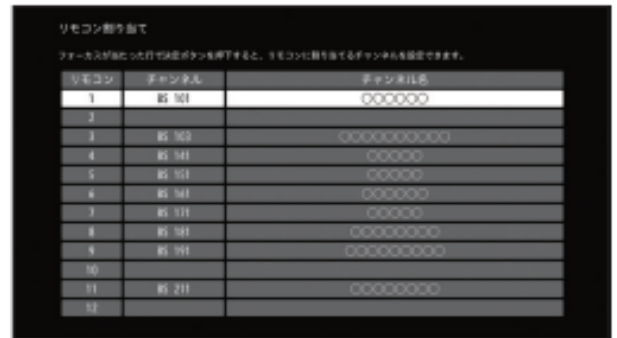

現在の設定が表示されます。

- 8 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、(決定)を押す



• 受信している放送のみ表示されます。  
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。

- 9 ▲▼で設定するチャンネルを選び、(決定)を押す