


Wi-FiをOFFにする方法(SH-M04)


※ルーターの電波が届きづらい場所の場合Wi-Fiによるインターネット通信が不安定になる場合があります。その場合Wi-Fiを無効化しLTE(4G)や3Gで通信を行うと通信が比較的安定します。データ通信量にはご注意ください。

【操作方法 1】


①設定画面の無線とネットワークを開き「Wi-Fi」をタップします。

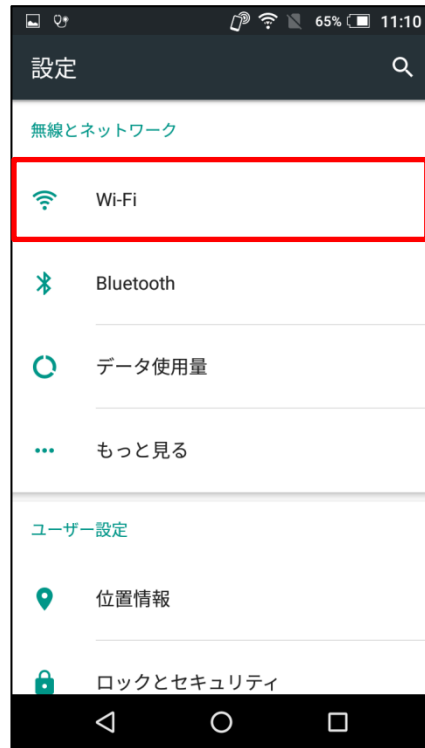

②Wi-Fiスイッチをタップします。

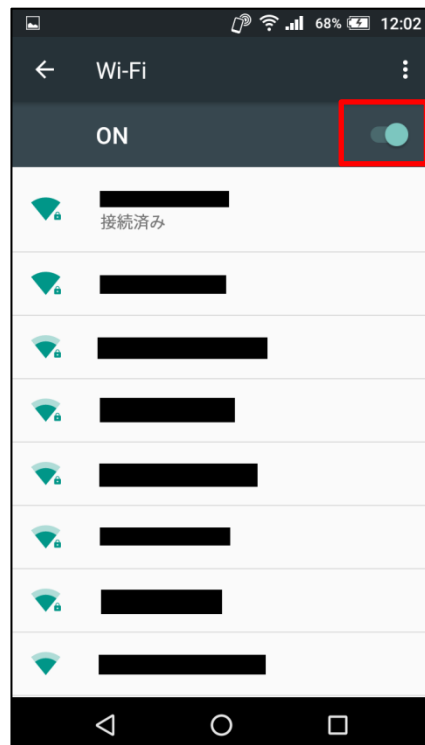


③右図がOFFの状態です。

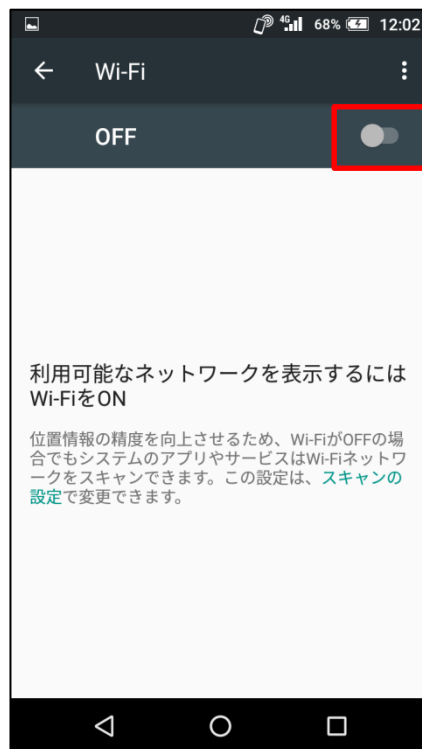


【操作方法 2】

①画面上部より下に向かってスワイプします。



②もう一度下にスワイプし、をタップします。

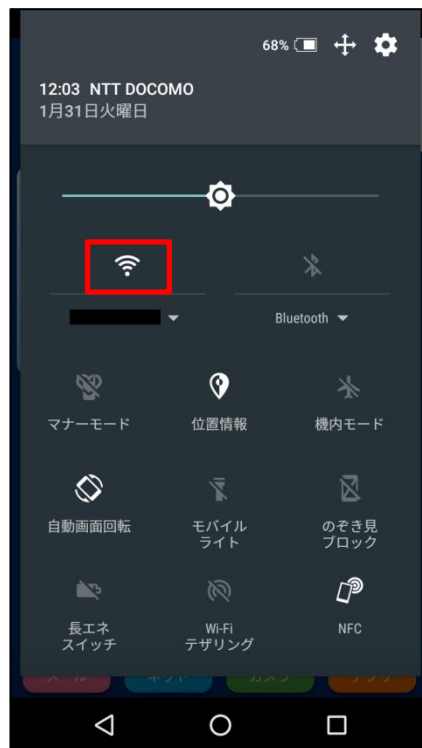

③右図がOFFの状態です。

