

Wi-FiをOFFにする方法(arrows M04)


※ルーターの電波が届きづらい場所の場合Wi-Fiによるインターネット通信が不安定になる場合があります。その場合Wi-Fiを無効化しLTE(4G)や3Gで通信を行うと通信が比較的安定します。データ通信量にはご注意ください。

【操作方法 1】


①設定画面を開き「無線とネットワーク」をタップします。




②「Wi-Fi」をタップします。

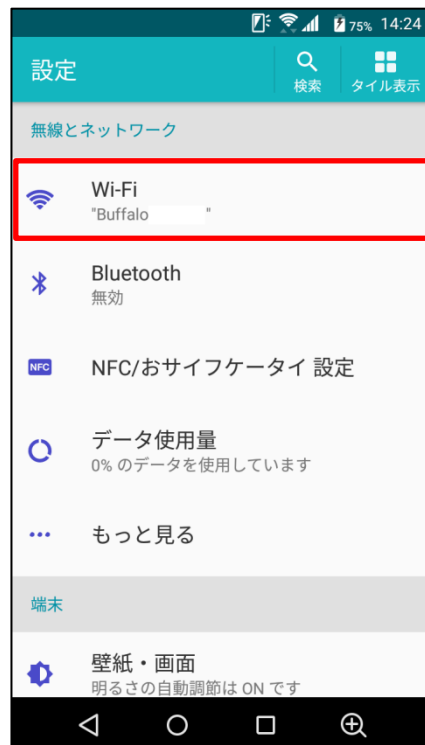

③Wi-Fi項目のスイッチをタップします。

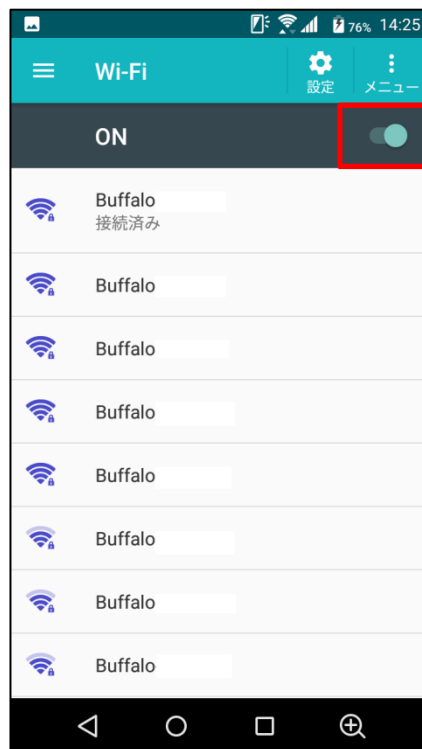

④右図がOFFの状態です。

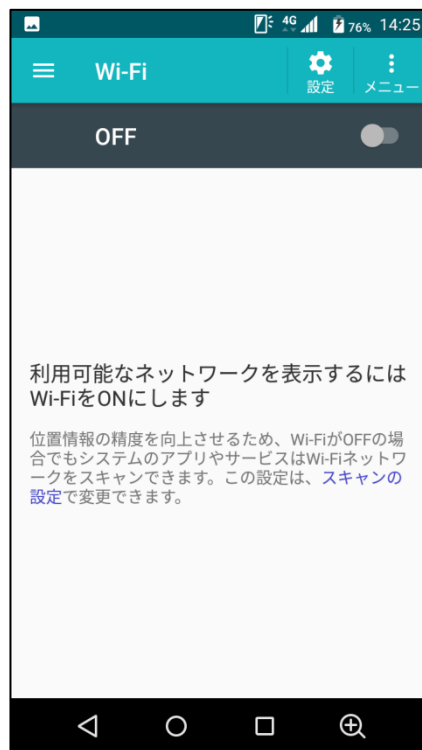

【操作方法 2】

①画面上部より下に向かってスワイプします。




②右図Aが表示されます。
図AにWi-Fiマークがあれば
タップします。

ない場合はさらに下にスワイプ
すると図Bが表示されるので
Wi-Fiマークをタップします。



A

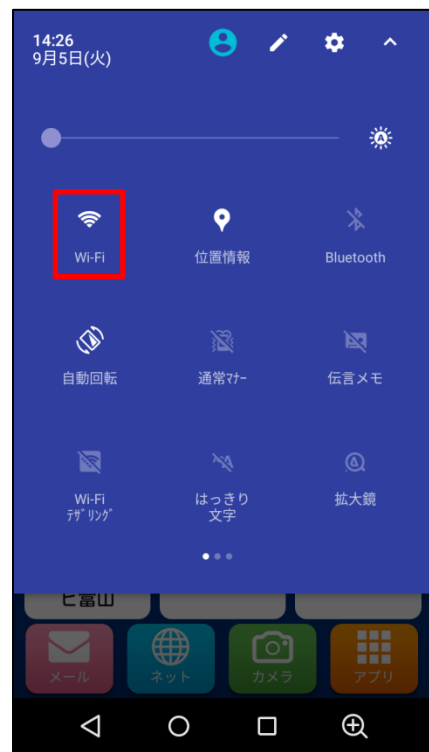

B

③右図がOFFの状態です。



A



B