


# SMS拒否設定の方法(Zenfone2Lazer)

※迷惑メールを防ぐ為SMS(電話番号で送受信できるショートメッセージ)を拒否する事ができます。ここで紹介するのは一括設定の方法をご案内致します。

①かんたんスマホをご利用の場合は「電話をかける」をタップします。



②ダイヤルパッドで希望のサービスコードを入力します。  
(次ページ参照)

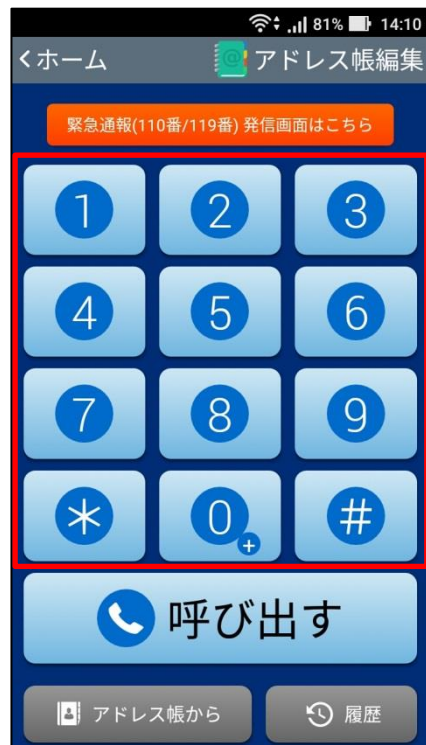

設定内容	サービスコード	画面表示 (設定結果文字列)
SMS一括拒否※1	* 141 * 1 #	141 * 7 * 1 #
非通知SMS拒否※2	* 141 * 2 #	141 * 7 * 2 #
国際SMS拒否※3	* 141 * 3 #	141 * 7 * 3 #
非通知SMS/ 国際SMS拒否	* 141 * 4 #	141 * 7 * 4 #
国内他業者SMS拒否※4	* 141 * 5 #	141 * 7 * 5 #
非通知SMS/ 国内他事業者SMS拒否	* 141 * 6 #	141 * 7 * 6 #
国際SMS/ 国内他事業者SMS拒否	* 141 * 7 #	141 * 7 * 7 #
非通知SMS/国際SMS/ 国内他事業者SMS拒否	* 141 * 8 #	141 * 7 * 8 #
SMS拒否設定解除	#141 #	141 * 6 #
SMS拒否設定状況確認	* #141 #	上記いずれか (設定なしの場合「141 * 6 * #」)


※1...全てのSMSを受信しないようにする

※2...非通知の相手からのSMSを受信しないようにする。


※3...海外事業者の利用者からのSMSを受信しないようにする。

※4...docomo回線以外からのSMSを受信しないようにする。

③「呼び出す」をタップします。

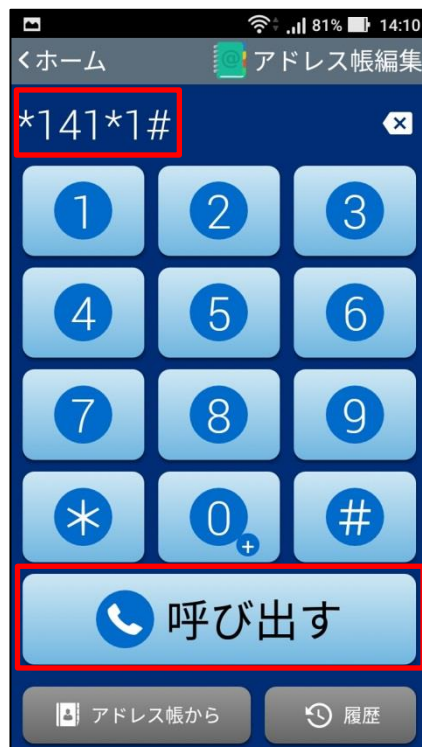


④設定ができると2ページの表の画面表示(設定結果文字列)が表示されるので「OK」をタップします。

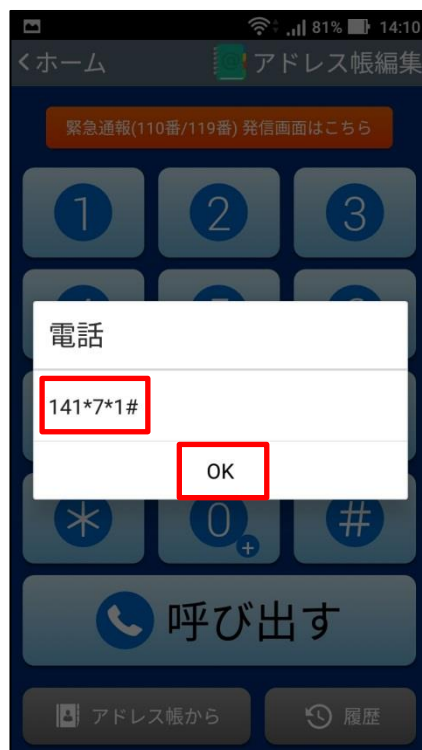


「かんたんスマホ」のホーム画面でなく、標準のホーム画面をご使用の場合は、  
下記の手順にて設定を行なって下さい。

⑤Androidホーム画面でご利用の方は  
「電話アプリ」をタップします。

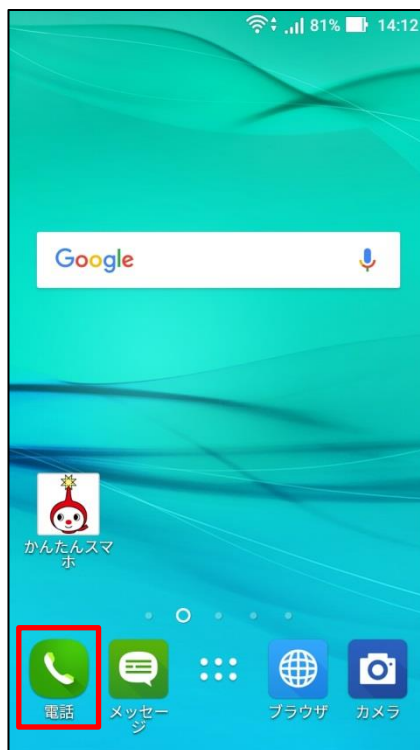

⑥2ページのサービスコードをダイヤルを  
入力し、発信します。

※ダイヤル画面が表示されていない場合  
は画面下の「」をタップします。



⑦設定ができると2ページの表の画面表示  
(設定結果文字列)が表示されるので「OK」  
をタップします。

