


Wi-FiをOFFにする方法(ZenPad10)

【操作方法 1】

①設定画面を開き「Wi-Fi」横の「ON」をタップします。

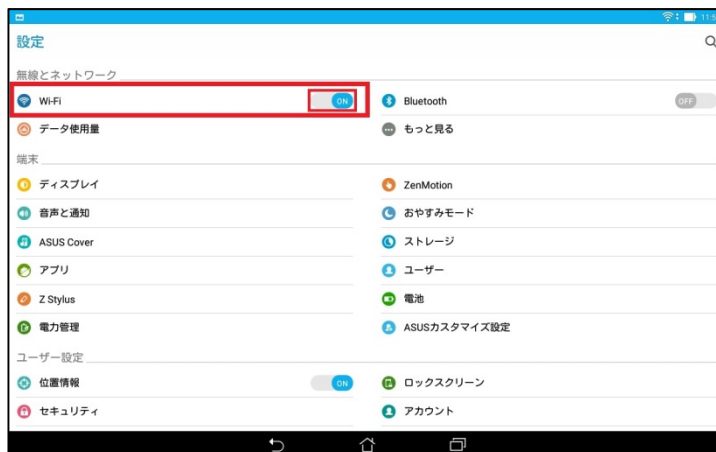

②右画像の状態がOFFの状態です。



【操作方法 2】

①画面最上部より下に向かってスワイプします。画面上部に右図のように表示されます。




②①の状態からもう一度画面上部より下に向かってスワイプします。



③右画面のようなクイック設定画面が出たら「Wi-Fi」をタップします。

※クイック設定画面は任意で変更できる画面となっていますので、右の画像と異なる場合があります。

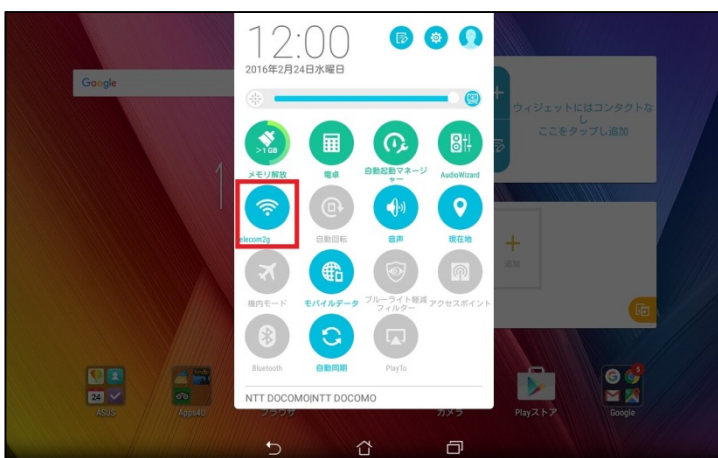

④色がグレーがOFFの状態です。

