SIMカード抜き差し方法（Zenfone2 Laser）

①本体上部の電源ボタンを長押しします。

②右図のような表示がでたら「電源を切る」とタップします。

③本体右側面下部より蓋を外します。

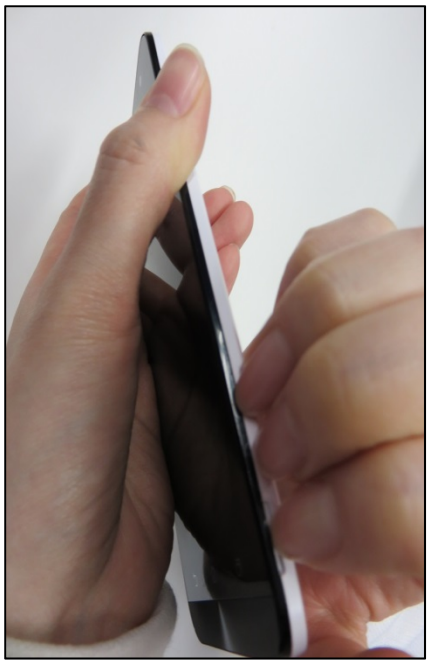

④下部より電池パックを外します。

⑤指でSIMカードを取り出します。

その後再度差し込み、蓋をして電源を
投入して下さい。