❑復帰手順書

1）前面パネル左側の扉を開けて下さい。

2）扉内の右下にある「 リセット 」ボタンを押して下さい。

3）前面パネル表示部左端の電源ランプが赤になるまでお待ち下さい。

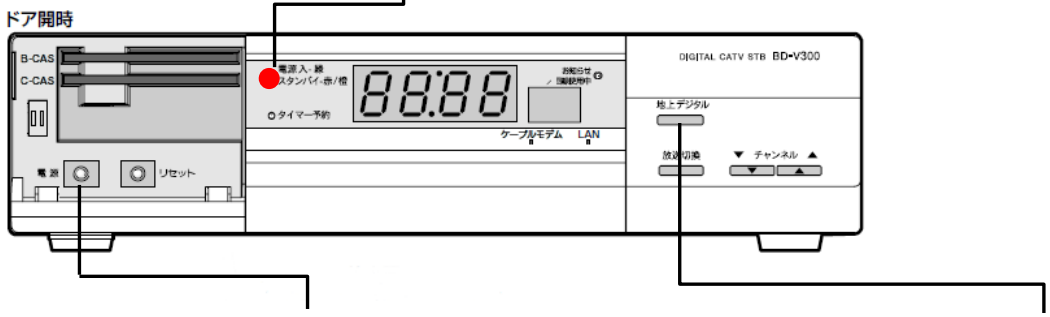

4）扉内の左下にある「 電源 」ボタンを押した後、すぐに前面パネル右側の「 地上デジタル 」ボタンを押したままにしてお待ち下さい。

5）STB の電源ランプが赤→橙→緑と変り、TV 画面にチャンネルバナーとエラー画面（E203）が表示されます。

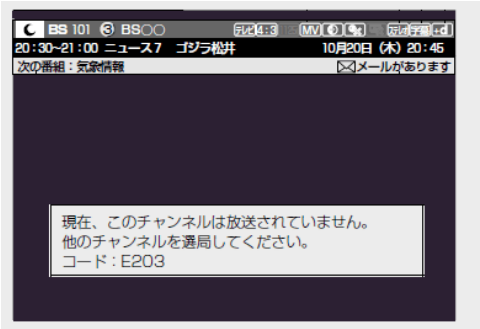

6）画面にチャンネルバナーとエラー画面が表示されたら「 地上デジタル 」ボタンを放して下さい。

7）チャンネルボタンを押して、BS101ch を選局すると正常に映像音声が出力され、復帰します。
前面パネル左側の扉を閉めて下さい。

以上